


## Этапы строительства с использованием блоков Durisol

### 2. Дополнение всего первого ряда

Уложить блоки первого ряда по контуру стен и произвести выравнивание по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью цементно-строительного раствора или деревянных клиньев

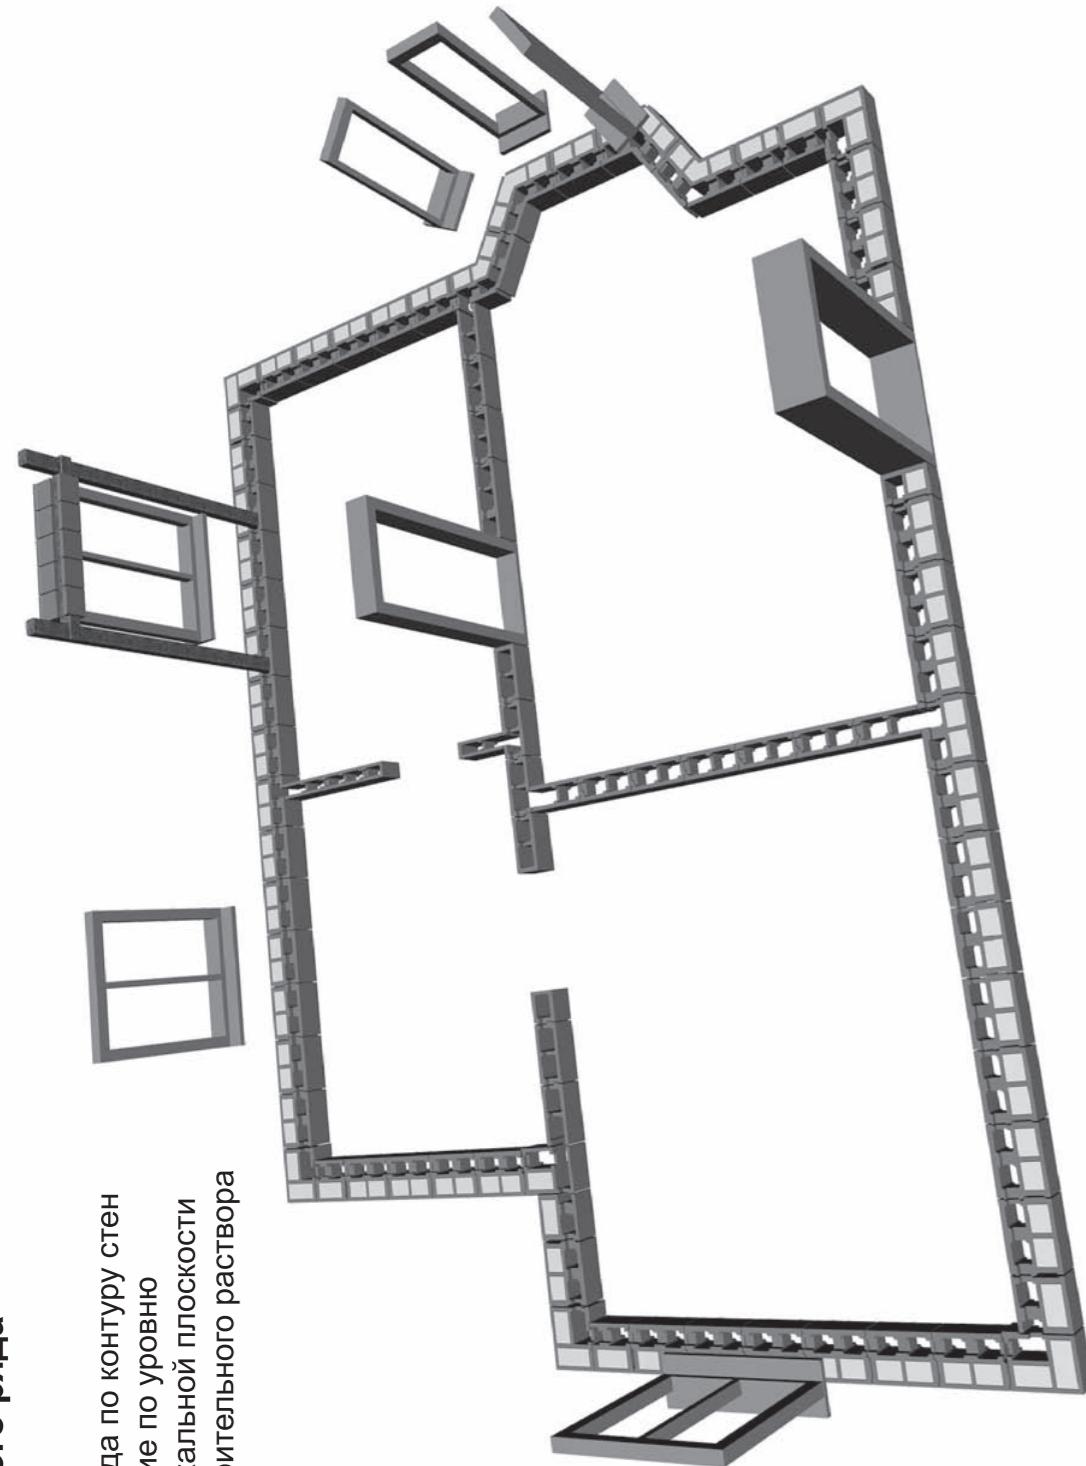


Детализация № 2

## Детальное описание выполнения работ


### Устройство углов

Монтаж углов производится из универсальных блоков (U). Перед установкой, в верхней и нижней плоскостях фронтальной и боковой стенки блока U необходимо вырезать желоба для обеспечения егостыковки с соседними блоками (N и EA) при заливке бетонной смесью (рис. 1).

### Блоки DSs 37,5/12 – 14

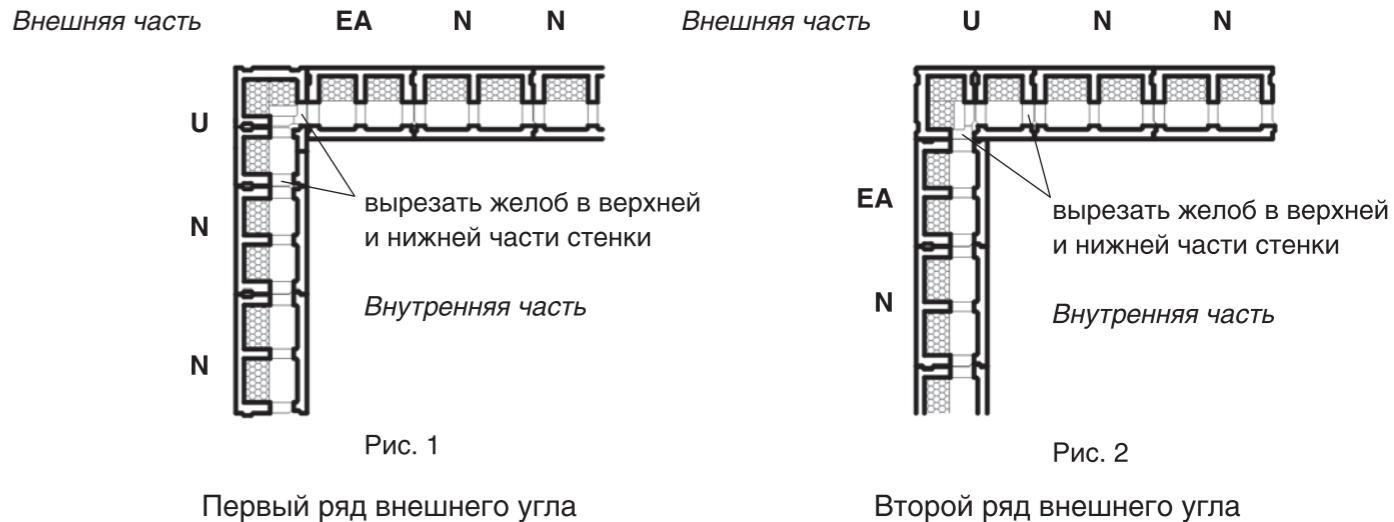

Угловой блок 2-го ряда укладывается с разворотом на 90° относительно углового блока нижнего ряда (рис 2). Монтаж внутренних углов (рис. 3 и 4) производится аналогичным образом.

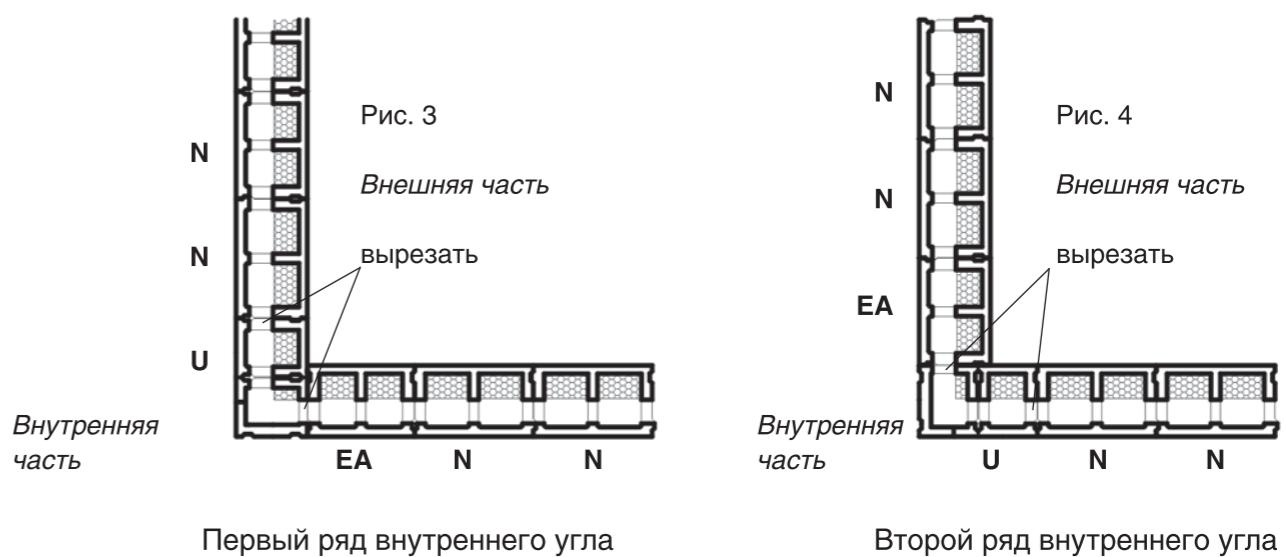

### Условные обозначения:

N – стандартный рядный блок  
U – универсальный блок (внешний/внутренний угловой блок; внешний имеет дополнительную пенополистирольную вставку)  
EA – дополнительный рядный блок